



STAMBIO : Générateur de vapeur désinfectant breveté

La vapeur désinfectante est un nouveau concept breveté élaboré par IBL Specific. La vapeur se dépose sur toutes les surfaces très rapidement et désinfecte efficacement.

- Deux modes de fonctionnement au choix :
 - Mode manuel : utilisation d'un flexible par un opérateur.
 - Mode automatique : diffusion du produit dans l'atmosphère sans opérateur.
- Machine compacte pour passer dans les couloirs d'avions ou de trains.
- Interface utilisateur intuitive : un seul bouton.
- Mode libre : réglage direct du volume à traiter.
- Mode programmé : pré-programmation de 10 salles différentes.
- Démarrage différé.
- Gestion des pannes.

STAMBIO réunit deux machines (vapeur & air comprimé) utilisables séparément dans deux salles différentes.

Désinfectant APABIO


Désinfectant entièrement BIO : la solution de désinfection douce et non toxique pour l'homme et son environnement.

- Désinfectant 100% écologique à base d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène.
- Spectre d'activité du produit APABIO, selon les normes françaises et européennes :
 - Bactéricidie : EN 1040, EN 1276*
 - Fongicidie : EN 1275*
 - Sporicidie : NF T 72-231*
 - Virucidie : NF T 72-180*
 - Désinfection par voie aérienne : NF T 72-281*
- Stable pendant 3 ans après ouverture, brevet mondial de la société Klaver Trend.
- Biodégradable à 99,99%.
- Non toxique et non nocif.
- Ne contient ni Formol, ni Chlore, ni Phénol, ni Formaldéhyde, ni Métaux lourds.

Les machines d'IBL Specific s'utilisent avec le désinfectant APABIO uniquement.



Présentation de la machine

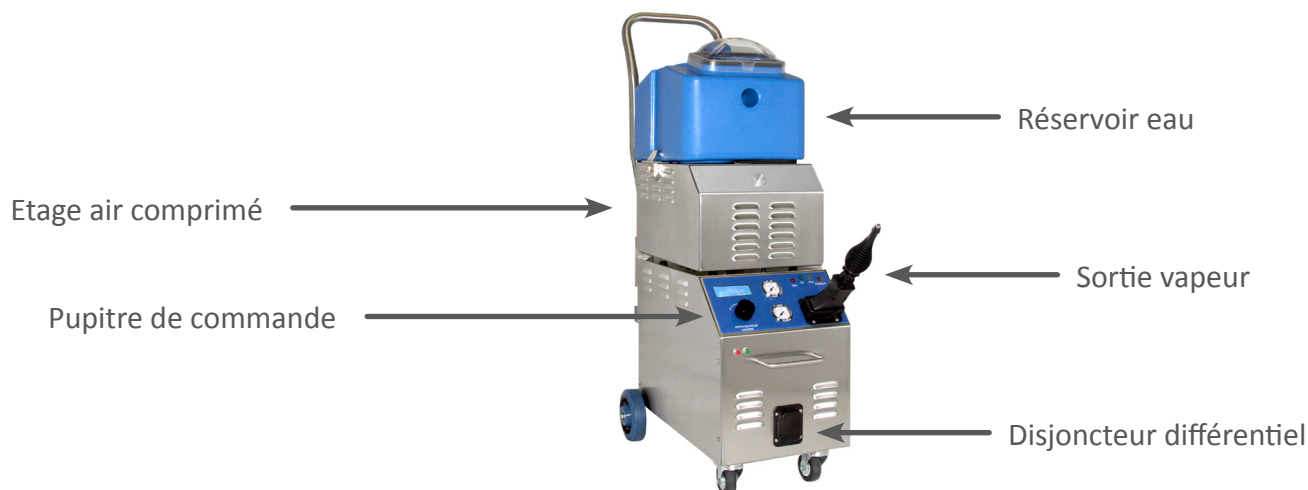

Fonctionnement vapeur

Les étapes d'une désinfection automatique par la vapeur grâce à la STAMBIO

Attention ! Il faut obligatoirement que les surfaces à désinfecter soient propres.

- 1 Positionner la machine dans le local à désinfecter.
- 2 Mettre **UNIQUEMENT** de l'eau dans le réservoir à l'arrière de la machine.
- 3 Raccorder le tuyau du bidon de produit APABIO à l'arrière de la machine.
- 4 Programmer le cycle de désinfection (voir mode d'emploi).
- 5 Laisser le produit agir : temps de contact de 2 heures obligatoire.
- 6 Ventiler le local pour revenir à un taux faible de concentration en acide peracétique.



Fonctionnement air comprimé

Les étapes d'une désinfection des surfaces par l'air comprimé avec STAMBIO

Attention ! Il faut obligatoirement que les surfaces à désinfecter soient propres.

- 1 Positionner la machine au milieu du local à désinfecter.
- 2 Programmer le cycle de désinfection (voir mode d'emploi).
- 3 Raccorder le tuyau du bidon de produit APABIO à l'arrière de la machine.
- 4 Laisser le produit agir : temps de contact de 2 heures obligatoire.
- 5 Ventiler le local pour revenir à un taux faible de concentration en acide péracétique.

Caractéristiques techniques




Poids	48 kg
Puissance totale	4 000 W (230 V)
Puissance chaudières	2 x 2000 W
Puissance compresseur	370 W
Autonomie	3h
Sécurités électriques	Contrôle présence eau Contrôle présence produit Dosage précis du produit Surchauffe chaudières Buse de sortie bouchée
Sécurités mécaniques	Vanne de sécurité en cas de surpression Filtre à eau Filtre à produit

STAMBIO, la désinfection par la vapeur et/ou l'air comprimé

www.iblspecifik.com - contact@iblspecifik.com - 01 41 98 32 20



Domaines d'utilisation

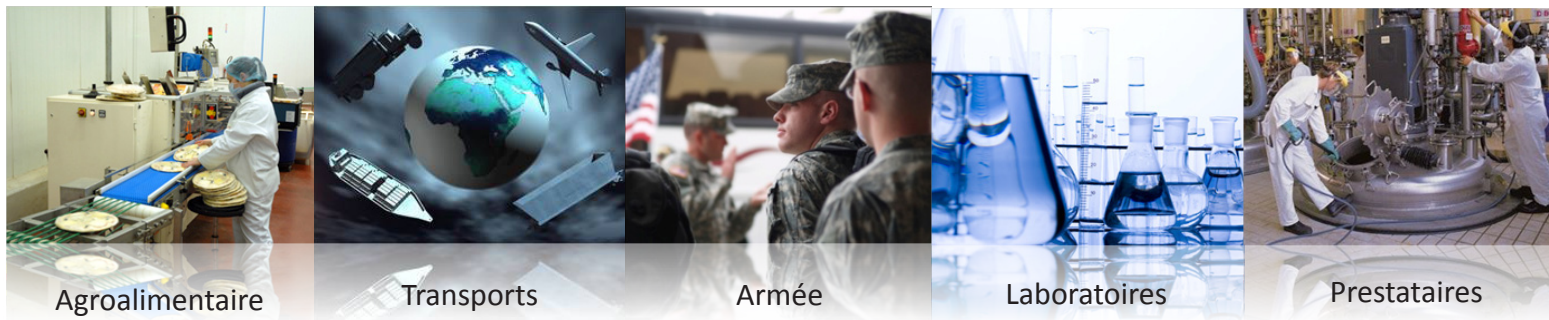

STAMBIO s'utilise dans différents secteurs d'activités. En fonction des objectifs fixés, la désinfection a pour but d'éliminer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés. La vapeur désinfectante permet de traiter aussi bien les petits que les grands volumes.

Attention, on ne désinfecte que les surfaces propres. Par conséquent IBL Specifik vous recommande de nettoyer votre local avec la machine VAPBIO (générateur de vapeur) avant d'utiliser STAMBIO.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

e-mail : contact@iblspecifik.com

tél : 01 41 98 32 20

www.iblspecifik.com